


MONTAGE RIDEAUX ENROULABLES

90 Allée des érables
73420 Drumettaz Clarafond
www.rideau-alu.fr
info@rideau-alu.fr

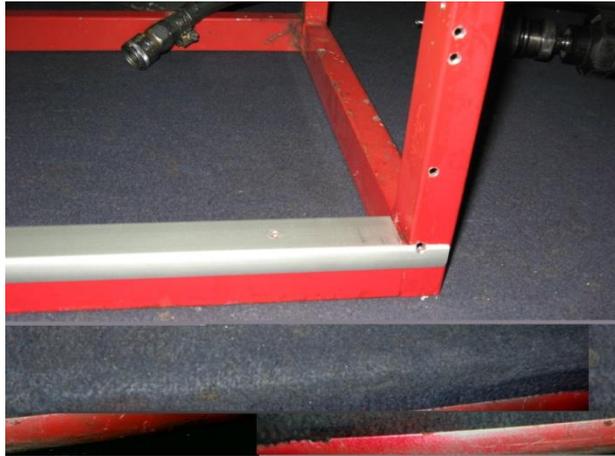

- 1: Fixer le profil intérieur
 - 2: Monter le profil supérieur et les guides latéraux.
- Les guides latéraux sont livrés plus longs et nécessitent d'être coupés par le carrossier dans la partie basse.

MONTAGE RIDEAUX ENROULABLES

90 Allée des érables
73420 Drumettaz Clarafond

www.rideau-alu.fr
info@rideau-alu.fr



3: Visser le profil supérieur



4: Monter le profil extérieur anti-pluie (si demandé)

Les profils supérieur et anti-pluie sont optionnels

MONTAGE RIDEAUX ENROULABLES

90 Allée des érables
73420 Drumettaz Clarafond

www.rideau-alu.fr
info@rideau-alu.fr

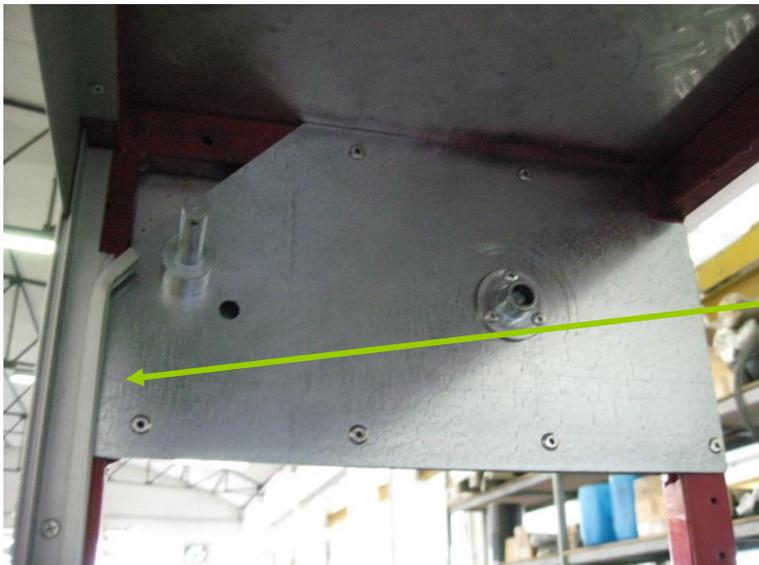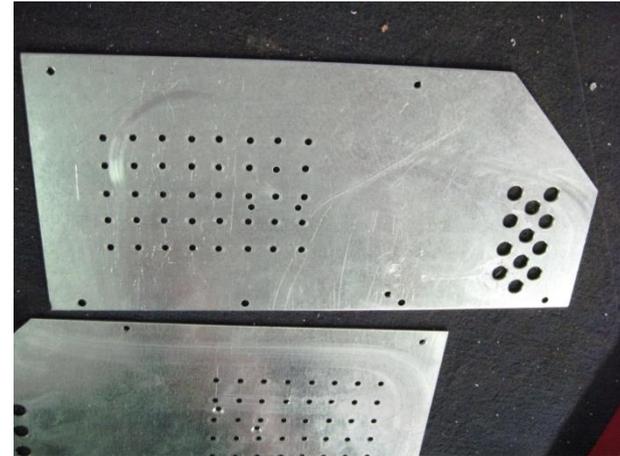

5: Placer les plaques de fixation gauche et droite de chaque coté du coffre

6: Monter les plaques appuyées sur le profil latéral

Les roues viennent pré-montées sur les plaques. Elles peuvent toutefois être déplacées si nécessaire pour modifier l'angle de montée et descente du rideau

MONTAGE RIDEAUX ENROULABLES

90 Allée des érables
73420 Drumettaz Clarafond

www.rideau-alu.fr
info@rideau-alu.fr





- 6: Marquer les guides latéraux à l'intersection du profil supérieur
- 7: Procéder au montage des guides latéraux

Le marquage des guides servira à connaître la mesure exacte du joint.

MONTAGE RIDEAUX ENROULABLES

90 Allée des érables
73420 Drumettaz Clarafond

www.rideau-alu.fr
info@rideau-alu.fr

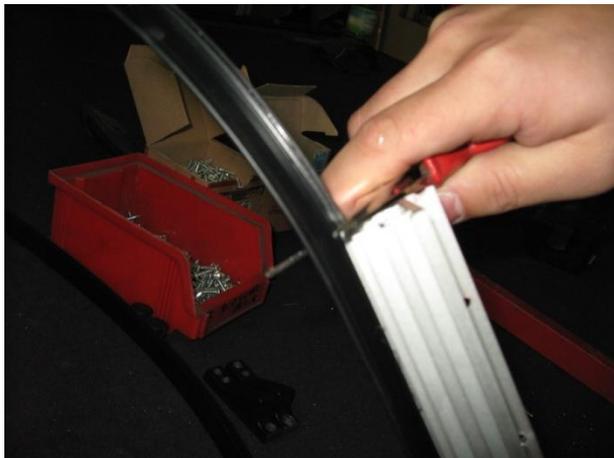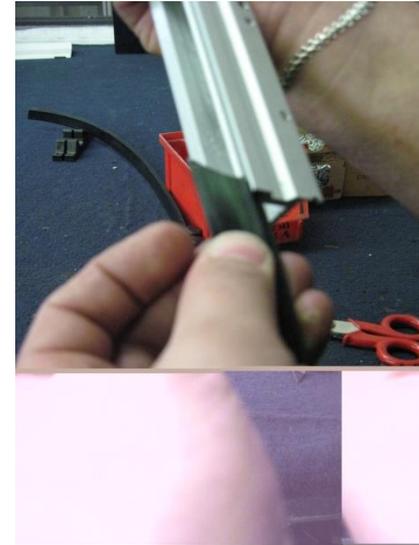

8: Couper les joint latéraux des guides avant de les enfiler.

9: Les enfiler dans les guides

10: Couper le joint au niveau du guide

MONTAGE RIDEAUX ENROULABLES

90 Allée des érables
73420 Drumettaz Clarafond

www.rideau-alu.fr
info@rideau-alu.fr



11: Placer maintenant le rouleau sur les supports des plaques de fixation avec marquage au feutre vers le sol

12: **IMPORTANT** La partie du rouleau avec le ruban de papier contient une marque qui **DOIT** être orientée vers le sol
Ne retirez jamais le ruban de papier situé sur le rouleau avant de terminer l'assemblage

MONTAGE RIDEAUX ENROULABLES

90 Allée des érables
73420 Drumettaz Clarafond

www.rideau-alu.fr
info@rideau-alu.fr



13: Maintenant, placer le rideau sur le rouleau.

14: Assurez-vous que le rideau soit complètement déployé avant de continuer avec l'assemblage

MONTAGE RIDEAUX ENROULABLES

90 Allée des érables
73420 Drumettaz Clarafond

www.rideau-alu.fr
info@rideau-alu.fr



15: Remonter le rideau au maximum


16: Replacer les profils latéraux en vous assurant que le rideau se trouve à l'intérieur des guides.

17: Abaisser le rideau jusqu'à la fin

MONTAGE RIDEAUX ENROULABLES

90 Allée des érables
73420 Drumettaz Clarafond

www.rideau-alu.fr
info@rideau-alu.fr

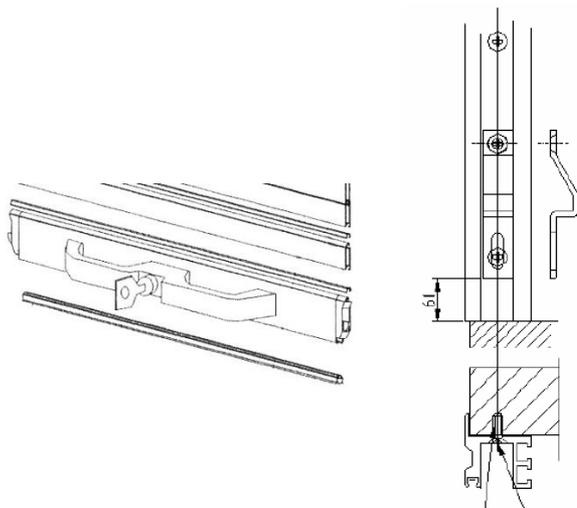


18: Enfiler la barre dans les supports situés dans la partie inférieure du support
19: Placer les butées latérales de chaque côté et fixez-les

Pour les rideau avec poignées, procéder au montage des languettes de fermeture à l'intérieur des profilés latéraux

MONTAGE RIDEAUX ENROULABLES

90 Allée des érables
73420 Drumettaz Clarafond

www.rideau-alu.fr
info@rideau-alu.fr

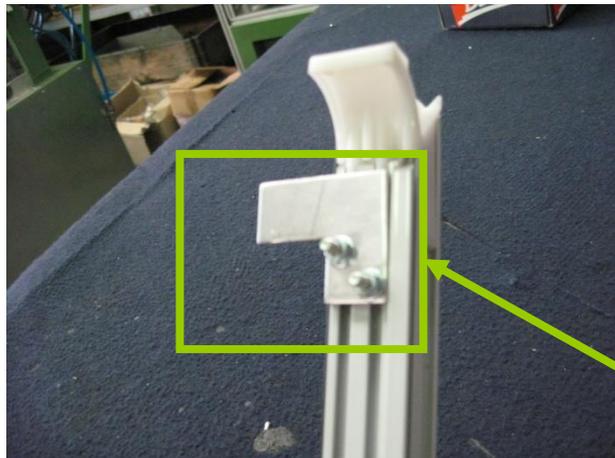

20: Soulever les rideaux et marquer de chaque côté où seront fixé les butées hautes des rideaux.

21: Fixer les butées extérieures de chaque côté du guide

Pour les rideaux avec poignées, procéder à l'assemblage de la butée supérieure à l'intérieur des profilés latéraux

MONTAGE RIDEAUX ENROULABLES

90 Allée des érables
73420 Drumettaz Clarafond

www.rideau-alu.fr
info@rideau-alu.fr



22: Procédez maintenant pour fixer les sangles des rideaux au rouleau.




23: Faire 2 trous dans le rouleau avec une perceuse. Ne percer que l'épaisseur du tube sans aller plus profond

24: Mettez deux rivets **très courts et à tête large** sur chaque sangle.

MONTAGE RIDEAUX ENROULABLES

90 Allée des érables
73420 Drumettaz Clarafond

www.rideau-alu.fr
info@rideau-alu.fr

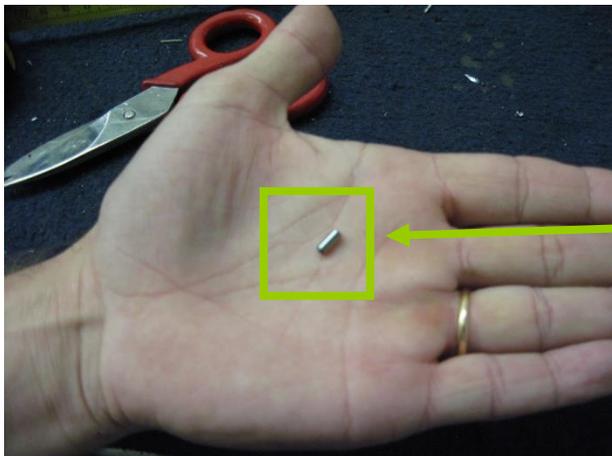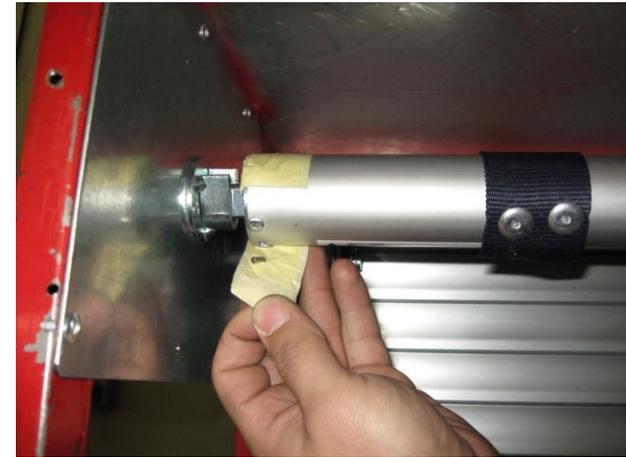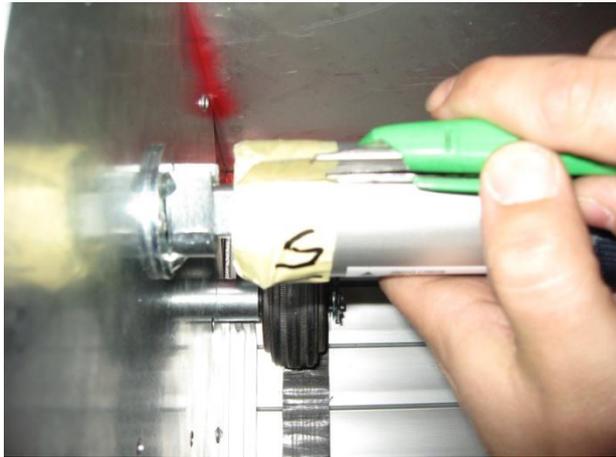

25: Retirez le papier enroulé sur le rouleau.

26: Une petit téton acier tombera alors vers le sol et le rouleau ne sera pas encore en tension

MONTAGE RIDEAUX ENROULABLES

90 Allée des érables
73420 Drumettaz Clarafond

www.rideau-alu.fr
info@rideau-alu.fr



27: Prenez le rouleau d'une main et faites un quart de tour vers l'intérieur.

28: Le ressort du rouleau est libéré et le store est prêt à fonctionner.

29: Graisser les deux profilés latéraux pour que le rideau glisse mieux sur son trajet.

30: Vous pouvez procéder à l'ouverture